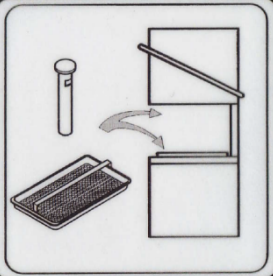
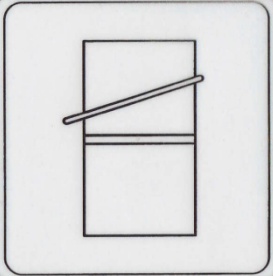
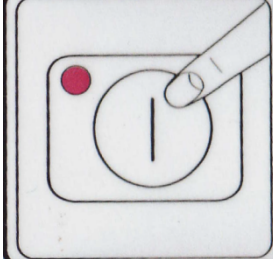
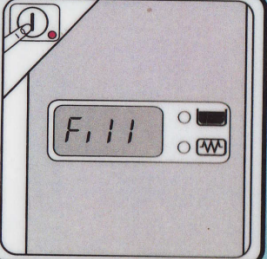
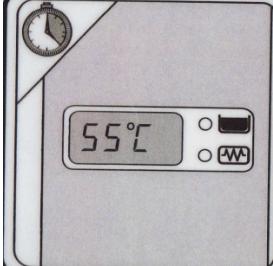
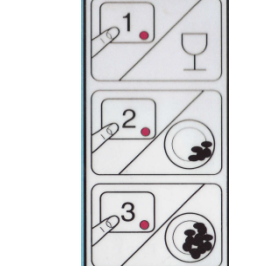
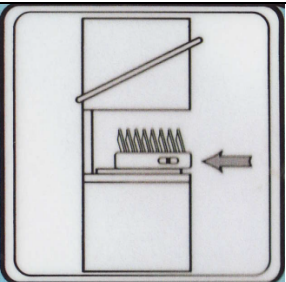
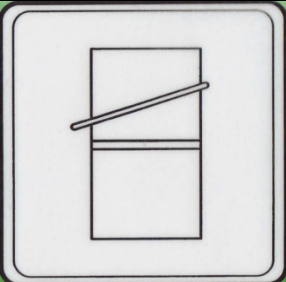
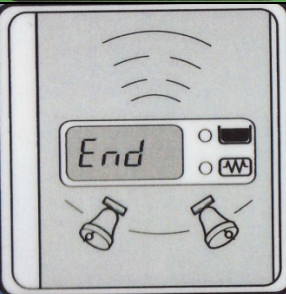






Utilisation du Lave-Vaisselle

		Préparation du Lave-Vaisselle. Mettre en place le bouchon, le filtre et la grille. Fermer le capot
		Appuyer sur le bouton ON. Le Lave-Vaisselle se remplit d'eau. Affichage de « FILL » . Attendre environ 25 minutes
		Après 25 minutes, la température est affichée. Choisir le programme de lavage souhaité. Le Lave-Vaisselle est prêt à être utilisé.


Utilisation du Lave-Vaisselle

		Cycle de lavage Placer la vaisselle sale dans les paniers. Rincer avec la douchette. Glisser le panier dans le lave-vaisselle.
		Fermer le capot. Un cycle de lavage démarre automatiquement
		Une sonnerie averti de la fin du cycle de lavage.

Utilisation du Lave-Vaisselle

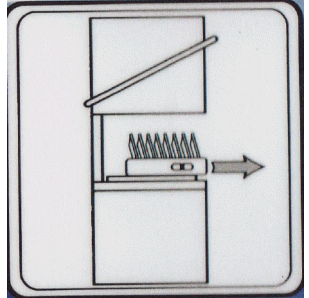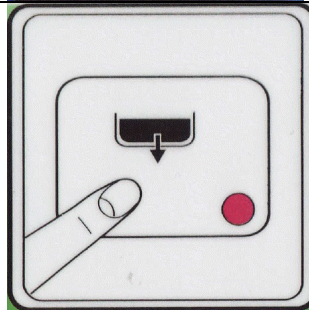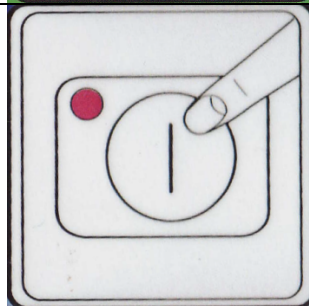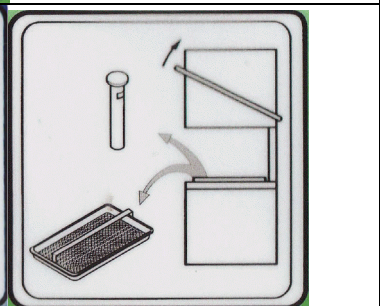		Ouvrir le capot. Faire glisser le panier sur la droite. Laisser sécher la vaisselle avant de la ranger.
		Fin d'utilisation du Lave-Vaisselle Appuyer sur le bouton vidange.
		Arrêter le lave-vaisselle en appuyant sur le bouton. Sortir le bouchon, la grille et le filtre. Rincer avec la douchette le bac du lave-vaisselle. Avec une éponge, bien nettoyer en vérifiant les angles et les feuillures.

Utilisation du Lave-Vaisselle

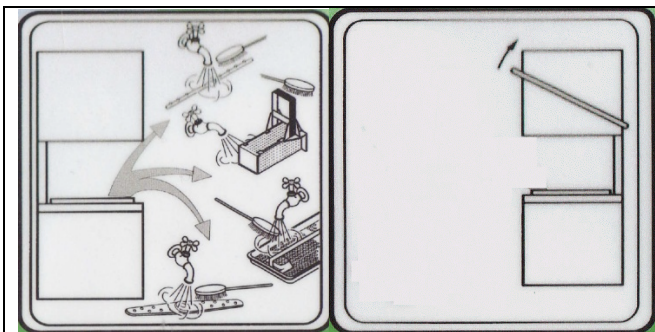

Nettoyer avec une brosse le filtre, la grille et le rotor.
Laisser le capot ouvert.
Avec la raclette, enlever l'eau sur le plan de travail.